

40528

Item no.



USER MANUAL

Swing 110cm

UK

IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

SE

VIKTIGT!

LÄS NOGAOCH BEHÅLL
FÖR FRAMTIDA REFERENS.

NO

ADVARSEL!

LES NØYEOGBEHOLD
FOR FREMTIDIG REFERANSE.

DK

ADVARSEL!

LÆSOMHYGGELIGT OG GEM
TIL FREMTIDIG REFERENCE.

FI

TÄRKEÄÄ!

LUE OHJEET HUOLELLISESTI
JA SÄILYTÄ NE TULEVAA
TARVETTA VARTEN.

DE

WICHTIG!

LESENSDIESE HINWEISE
AUFMERKSAM UND BEWAHREN SIE
FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUF.

PINEPEAK

WARNINGS

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING Not suitable for children under 3 years. Long cords. Fall hazard. Strangulation hazard.

WARNING Do not leave the child unattended.

WARNING Place the swing at a safe distance from walls and other obstacles.

WARNING Only for domestic use.

- Adult assembly required.
- To be used under the direct supervision of an adult.
- This product is intended for outdoor use only.
- Keep away from open flames and strong heat sources.
- Ensure that all parts are correctly assembled and tightened before use.
- Ensure all fastenings are correctly installed before use.
- Use in a seated position only.
- For one user at a time.
- Maximum weight: 150 kgs.
- DO NOT use the product if any part is broken, damaged, or missing. Contact Jollyroom AB for inquiries about spare parts and instructions if needed. DO NOT replace parts with anything other than those recommended by the manufacturer.



CARE AND MAINTENANCE

- Check the swing before each use.
- Ensure that ropes, chains and fixings are not worn, frayed or damaged.
- Remove the swing from use immediately if any part is damaged, and replace defective components before using it again.
- Clean the swing with mild soap and lukewarm water.
- Do not use strong chemicals, solvents or high-pressure washers.
- Allow the swing to dry completely before use or storage.
- Bring the swing indoors during winter or extreme weather to prevent unnecessary wear.
- Store the product in a dry place, protected from direct sunlight during longer periods of non-use.
- Regularly inspect the structure or tree/beam from which the swing is suspended to ensure it is stable and free from damage.
- Use only approved and appropriate suspension hardware.

VARNINGAR

VIKTIGT! LÄS NOGA OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VARNING Ej lämplig för barn under 3 år. Långa snören. Fallrisk. Strypningsrisk.

VARNING Lämna inte barnet utan tillsyn.

VARNING Placera gungan på tillräckligt avstånd från väggar och andra hinder.

VARNING Endast för hemmabruk.

- Vuxen montering krävs.
- Ska användas under direkt tillsyn av vuxen.
- Denna produkt är avsedd endast för utomhusbruk.
- Hålls borta från öppen låga och starka värmekällor.
- Säkerställ att alla delar är korrekt monterade och åtdragna före användning.
- Kontrollera att alla fästen är korrekt installerade före användning.
- Används endast i sittande position.
- Endast för en användare åt gången.
- Maxvikt: 150 kg.
- ANVÄND INTE produkten om någon del är trasig, skadad eller saknas. Kontakta Jollyroom AB för frågor om reservdelar och instruktioner vid behov. Byt INTE ut delar mot andra än de som rekommenderas av tillverkaren.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Kontrollera gungan före varje användning.
- Se till att rep, kedjor och fästen inte är slitna, fransiga eller skadade.
- Ta genast gungan ur bruk om någon del är skadad, och byt ut defekta delar innan användning igen.
- Rengör gungan med mild tvål och ljummet vatten.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller högtryckstvätt.
- Låt gungan torka helt innan användning eller förvaring.
- Ta in gungan under vintern eller vid extremt väder för att undvika onödigt slitage.
- Förvara produkten torrt och skyddat från direkt solljus vid längre uppehåll.
- Inspektera regelbundet strukturen, trädet eller bjälken som gungan hänger i för att säkerställa att den är stabil och oskadad.
- Använd endast godkända och lämpliga upphängningsanordningar.

ADVARSELER

VIKTIG! LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSEL Ikke egnet for barn under 3 år. Lange snorer. Fallfare. Kvelningsfare.

ADVARSEL Ikke la barnet være uten tilsyn.

ADVARSEL Plasser husken i trygg avstand fra vegger og andre hindringer.

ADVARSEL Kun for hjemmebruk.

- Montering må utføres av en voksen.
- Skal brukes under direkte tilsyn av en voksen.
- Dette produktet er kun beregnet for utendørs bruk.
- Holdes unna åpen flamme og sterke varmekilder.
- Forsikre deg om at alle deler er korrekt montert og strammet før bruk.
- Kontroller at alle fester er korrekt installert før bruk.
- Bruk kun i sittende posisjon.
- Kun for én bruker om gangen.
- Maksimal vekt: 150 kg.
- IKKE bruk produktet hvis noen del er ødelagt, skadet eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for henvendelser om reservedeler og instruksjoner ved behov. IKKE erstatt deler med andre enn de som anbefales av produsenten.



STELL OG VEDLIKEHOLD

- Sjekk husken før hver bruk.
- Sørg for at tau, kjeder og fester ikke er slitt, fillete eller skadet.
- Ta umiddelbart husken ut av bruk dersom noen deler er skadet, og erstatt defekte deler før bruk igjen.
- Rengjør husken med mild såpe og lunkent vann.
- Ikke bruk sterke kjemikalier, løsemidler eller høytrykkspyler.
- La husken tørke helt før bruk eller oppbevaring.
- Ta husken innomhus om vinteren eller ved ekstremvær for å unngå unødvendig slitasje.
- Oppbevar produktet tørt og beskyttet mot direkte sollys ved lengre opphold.
- Inspiser regelmessig strukturen, treet eller bjelken som husken henger i for å sikre at den er stabil og uskadd.
- Bruk kun godkjent og passende opphengsutstyr.

ADVARSLER

VIGTIGT! LÆSOMHYGGELIGTOG GEM TIL SENEREBRUG.

ADVARSEL Ikke egnet til børn under 3 år. Lange snore. Faldfare. Kvælningsfare.

ADVARSEL Efterlad ikke barnet uden opsyn.

ADVARSEL Placer gyngen i sikker afstand fra vægge og andre forhindringer.

ADVARSEL Kun til hjemmebrug.

- Må kun samles af en voksen.
- Skal bruges under en voksens direkte opsyn.
- Dette produkt er kun beregnet til udendørs brug.
- Holdes væk fra åben ild og stærke varmekilder.
- Sørg for, at alle dele er korrekt samlet og spændt før brug.
- Kontrollér, at alle fastgørelser er korrekt installeret før brug.
- Må kun bruges i siddende position.
- Kun til én bruger ad gangen.
- Maksimal vægt: 150 kg.
- BRUG IKKE produktet, hvis nogen del er brudt, beskadiget eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for forespørgsler om reservedele og instruktioner efter behov. Udskift IKKE dele med andre end dem, der anbefales af producenten.



PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Kontroller gyngen før hver brug.
- Sørg for, at reb, kæder og fastgørelser ikke er slidte, flossede eller beskadigede.
- Tag straks gyngen ud af brug, hvis nogen del er beskadiget, og udskift defekte dele før brug igen.
- Rengør gyngen med mild sæbe og lunkent vand.
- Brug ikke stærke kemikalier, opløsningsmidler eller højtryksrensere.
- Lad gyngen tørre helt, før den bruges eller opbevares.
- Tag gyngen ind om vinteren eller ved ekstremt vejr for at undgå unødvendig slitage.
- Opbevar produktet tørt og beskyttet mod direkte sollys ved længere tids ikke-brug.
- Inspicer regelmæssigt strukturen, træet eller bjælken, som gyngen hænger i, for at sikre, at den er stabil og uskadt.
- Brug kun godkendt og passende ophængningsudstyr.

VAROITUKSET

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

VAROITUS Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Pitkät narut.

Putomisvaara. Kuristumisvaara.

VAROITUS Älä jätä lasta ilman valvontaa.

VAROITUS Aseta keinu riittävän kauas seinistä ja muista esteistä.

VAROITUS Vain kotikäyttöön.

- Aikuisten kokoaminen vaaditaan.
- Käytettävä aikuisen välittömässä valvonnassa.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.
- Pidä loitolla avotulesta ja voimakkaista lämmönlähteistä.
- Varmista, että kaikki osat on koottu ja kiristetty oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain istuma-asennossa.
- Vain yhdelle käyttäjälle kerrallaan.
- Enimmäispaino: 150 kg.
- ÄLÄ käytä tuotetta, jos jokin osa on rikki, vaurioitunut tai puuttuu. Ota yhteyttä Jollyroom AB:hen varaosista ja ohjeista tarvittaessa. ÄLÄ korvaa osia muilla kuin valmistajan suosittelemilla osilla.



HOITO JA YLLÄPITO

- Tarkista keinu ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että köydet, ketjut ja kiinnikkeet eivät ole kuluneet, rispaantuneet tai vahingoittuneet.
- Poista keinu välittömästi käytöstä, jos jokin osa on vahingoittunut, ja vaihda vialliset osat ennen uudelleenkäyttöä.
- Puhdista keinu miedolla saippualla ja haalealla vedellä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai korkeapainepesuria.
- Anna keinun kuivua täysin ennen käyttöä tai säilytystä.
- Ota keinu sisälle talvella tai äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotta vältät turhaa kulumista.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta pidemmän käyttämättömyyden aikana.
- Tarkista säännöllisesti rakenne, puu tai palkki, josta keinu roikkuu, varmistaaksesi, että se on vakaa ja ehjä.
- Käytä vain hyväksytyjä ja sopivia kiinnitystarvikkeita.

WARNUNGEN

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

WARNUNG Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Lange Schnüre. Sturzgefahr. Strangulationsgefahr.

WARNUNG Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG Stellen Sie die Schaukel in ausreichendem Abstand zu Wänden und anderen Hindernissen auf.

WARNUNG Nur für den Hausgebrauch.

- Montage nur durch Erwachsene.
- Nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden.
- Dieses Produkt ist nur für den Außenbereich vorgesehen.
- Von offenem Feuer und starken Wärmequellen fernhalten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor Gebrauch korrekt montiert und festgezogen sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen vor Gebrauch korrekt installiert sind.
- Nur im Sitzen verwenden.
- Nur für einen Benutzer gleichzeitig.
- Maximales Gewicht: 150 kg.
- VERWENDEN SIE das Produkt NICHT, wenn ein Teil beschädigt, defekt oder fehlend ist. Kontaktieren Sie Jollyroom AB für Anfragen zu Ersatzteilen und Anleitungen. ERSETZEN SIE Teile NICHT durch andere als vom Hersteller empfohlene.




PFLEGE UND WARTUNG

- Prüfen Sie die Schaukel vor jeder Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass Seile, Ketten und Befestigungen nicht abgenutzt, ausgefranst oder beschädigt sind.
- Nehmen Sie die Schaukel sofort aus dem Gebrauch, wenn ein Teil beschädigt ist, und ersetzen Sie defekte Komponenten, bevor Sie sie wieder verwenden.
- Reinigen Sie die Schaukel mit milder Seife und lauwarmem Wasser.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien, Lösungsmittel oder Hochdruckreiniger.
- Lassen Sie die Schaukel vor Gebrauch oder Lagerung vollständig trocknen.
- Bringen Sie die Schaukel im Winter oder bei extremen Wetterbedingungen nach innen, um unnötigen Verschleiß zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung bei längerer Nichtbenutzung.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Struktur, den Baum oder den Balken, an dem die Schaukel hängt, um sicherzustellen, dass sie stabil und unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie nur zugelassene und geeignete Aufhängungen.


PARTS

DELAR/DELE/DELER/OSAT/TEILE

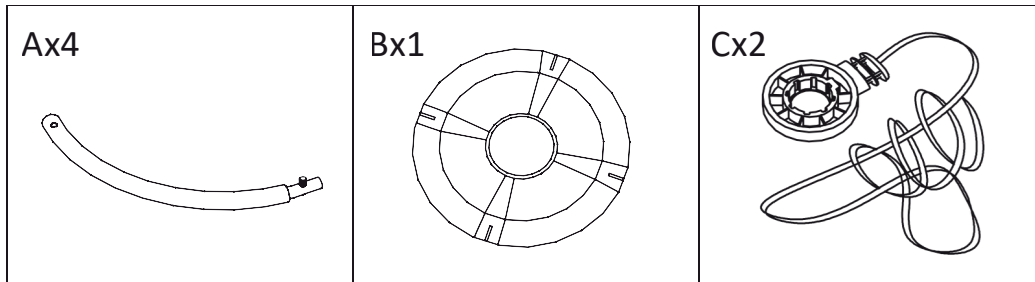

ASSEMBLY

MONTERING/KOKOAMINEN/MONTAGE

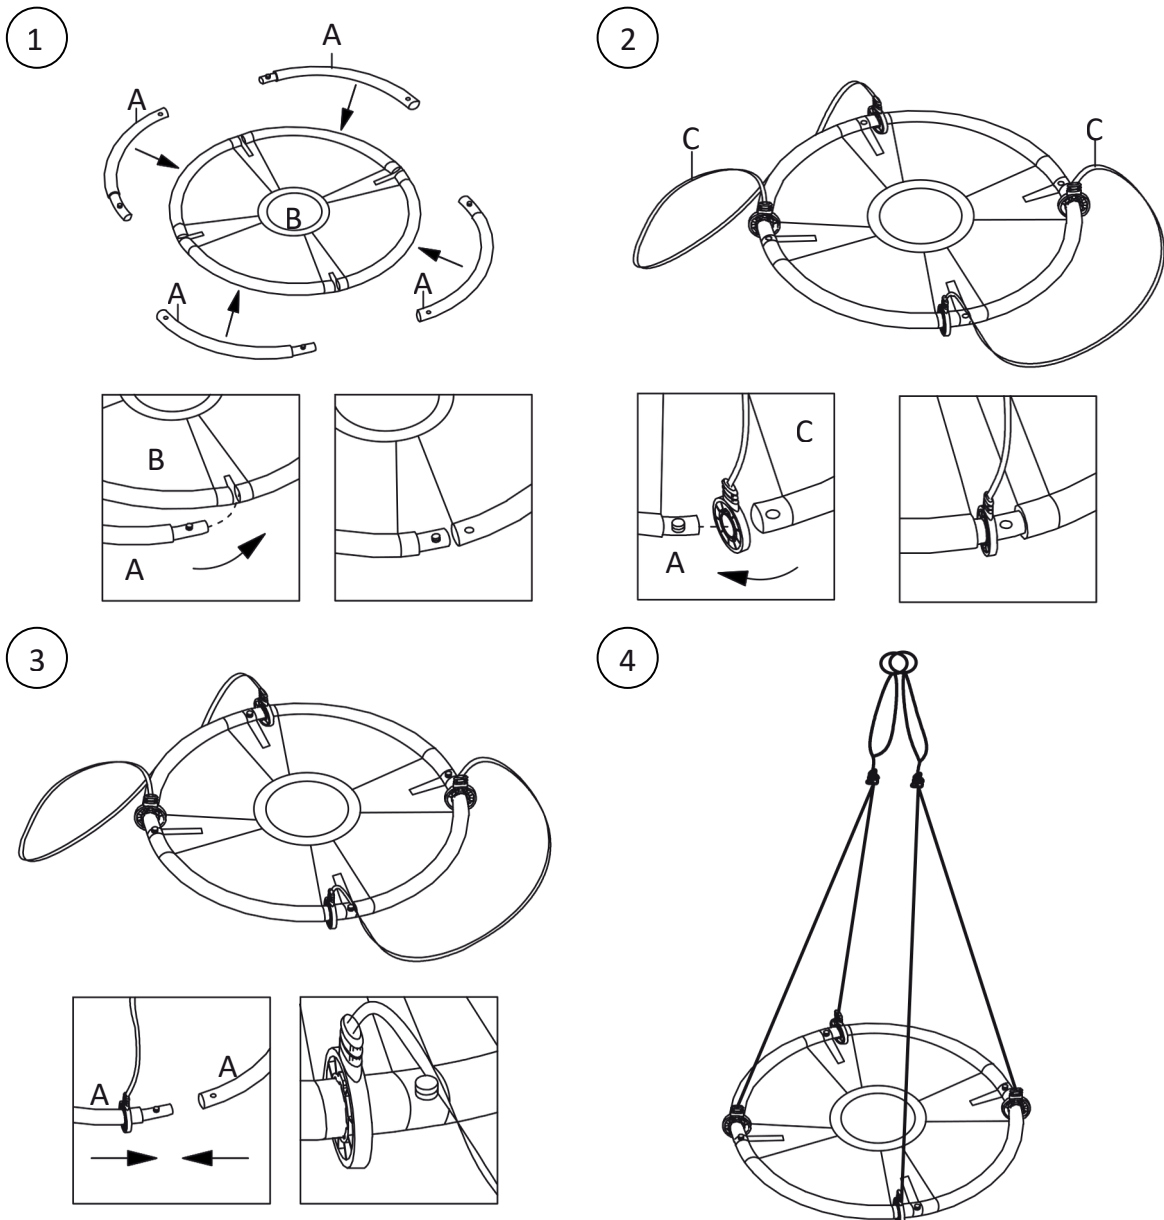

PiNEPEAK

UK

Produced by: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,

SE-418 78 Göteborg, Sweden

Contact: +46313100000

www.jollyroom.com/contact

SE

Producerad av: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,

SE-418 78 Göteborg, Sweden

Kontakt: +46313100000

www.jollyroom.com/contact

NO

Produsert av: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,

SE-418 78 Göteborg, Sweden

Kontakt: +4733509350

www.jollyroom.com/contact

DK

Produceret af: Jollyroom AB

Sörredsvägen 111, SE-418 78 Göteborg, Sweden

Kontakt: 88448888

www.jollyroom.com/contact

FI

Tuottanut: Jollyroom AB

Sörredsvägen 111, SE-418 78 Göteborg, Sweden

Asiakaspalvelu: 0942415555

www.jollyroom.com/contact

DE

Produziert von: Jollyroom AB

Sörredsvägen 111, SE-418 78 Göteborg, Sweden

Kundenservice: +4904029997999

www.jollyroom.com/contact