


Ride-On Land Rover

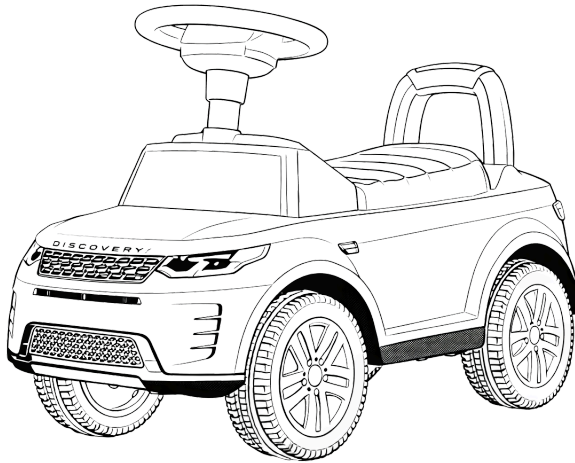

IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.

Model: Land Rover Ride On
Car (7050323)

VIKTIGT!

LÄS NOGA OCH
BEHÅLL FÖR FRAMTIDA
REFERENS.

Modell: Land Rover Ride On
Car (7050323)

ADVARSEL!

LES NØYE OG BEHOLD
FOR FREMTIDIG
REFERANSE.

Modell: Land Rover Ride On
Car (7050323)

ADVARSEL!

LÆS OMHYGGELIGT
OG GEM TIL
FREMTIDIG
REFERENCE.

Model: Land Rover Ride On
Car (7050323)

TÄRKEÄÄ!

LUE OHJEET
HUOLELLISESTI JA
SÄILYTTÄ NE TULEVAA
TARVETTA VARTEN.

Malli: Land Rover Ride On
Car (7050323)

WICHTIG!

LESEN SIE DIESE HINWEISE
AUFMERKSAM UND
BEWAHREN SIE SIE FÜR
ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUF.

Modell: Land Rover Ride On Car
(7050323)

WARNINGS

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING Suitable for children from 12 months.

WARNING Adult assembly required.

WARNING Never leave the child unattended.

WARNING For domestic use only.

WARNING Do not use on slopes, stairs, hills or uneven surfaces.

WARNING Do not use near swimming pools, ponds, steps or other bodies of water.

WARNING For use on flat, dry and level surfaces only.

WARNING Only one child may use the vehicle at a time.

WARNING Maximum user weight: 25 kg.

WARNING Do not use the product if it is damaged or not functioning correctly.

WARNING Keep children away during assembly.

WARNING The child should wear shoes during use.

WARNING Loose clothing, scarves or shoelaces may pose a hazard.

- Ensure that all screws, fasteners and protective parts are correctly installed and securely tightened before each use.
- Keep away from rain, moisture and extreme temperatures.
- Do not use the toy outdoors in rain or wet conditions.
- Store the product indoors when not in use.
- DO NOT use the product if any part is broken, damaged, or missing. Contact Jollyroom AB for inquiries about spare parts and instructions if needed. DO NOT replace parts with anything other than those recommended by the manufacturer.



BATTERY WARNINGS

WARNING Battery replacement must only be carried out by an adult.

WARNING Keep batteries out of reach of children.

WARNING Do not short-circuit, open, crush or expose the batteries to heat or fire.


WARNING The battery compartment is secured with a screw and may only be opened by an adult.

- If battery leakage occurs and comes into contact with skin or eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- Batteries that are leaking, swollen, or damaged must not be used.
- The battery must be removed before discarding the product.
- Do not insert metal objects into the battery or puncture it.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- Do not mix different types of batteries.
- Spent batteries must be removed from the toy and disposed of in accordance with local regulations.




PARTS LIST

1. Vehicle body x1

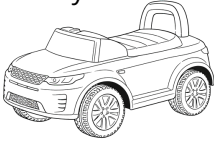


2. Steering wheel x1

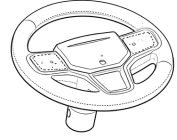

3. Backrest x1




4. J-shaped stick
x1

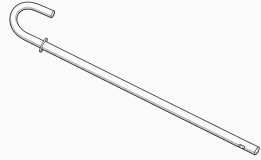

ASSEMBLY


1. Install the J Stick

Insert the J stick from underneath through the hole between the front wheels. Fix the curved end into the hole on the front wheel axle.

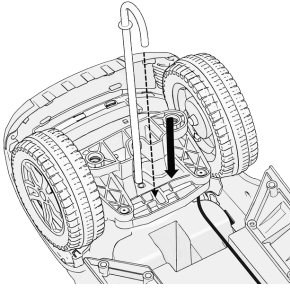


2. Prepare the Steering Wheel

Remove the pre-installed screw and nut from the steering wheel. Insert the steering wheel onto the steering column.

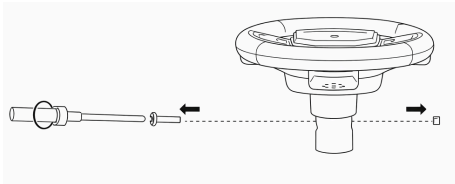


3. Install the Steering Wheel onto Steering Axle

Place the steering wheel onto the J-shaped stick, aligning the holes. Insert the bolt through the steering wheel and the J-shaped stick. Secure it by tightening the nut using a screwdriver (not included).

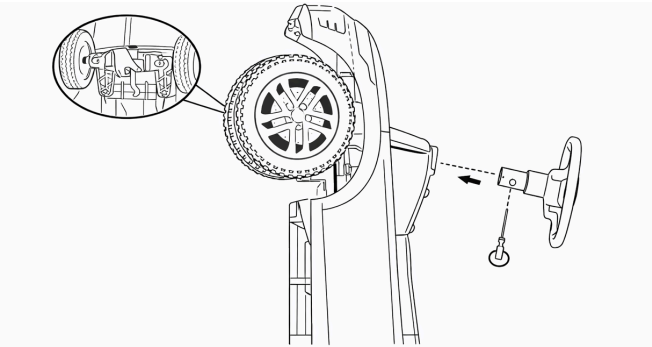

4. Install the Backrest


Turn the vehicle upright. Position the backrest onto the rear of the vehicle, aligning it with the mounting holes. Press the backrest downward until it is fully seated and securely in place.

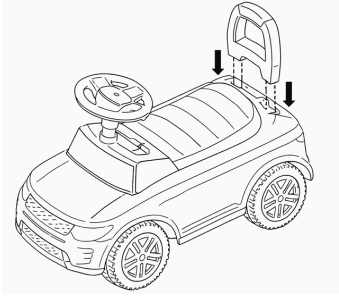

INSTALL BATTERIES

1. Remove Battery Compartment Lock

Using a screwdriver (not included), loosen the battery compartment lock to reveal batteries.

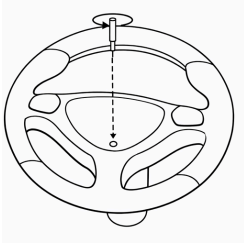


2. Change Batteries

Remove old batteries and insert 2x new AA batteries.

NOTE! Do not mix old and new batteries.

NOTE! Spent batteries must be disposed of in accordance with local regulations.

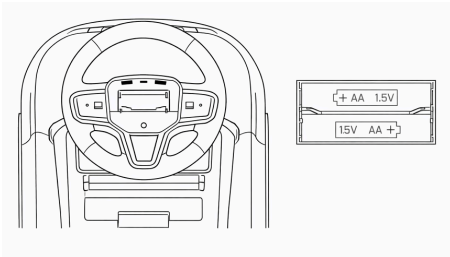

CARE AND MAINTENANCE

- Store the vehicle in a dry indoor location when not in use.
- Clean the vehicle using a soft, lightly damp cloth.
- Do not use harsh cleaning agents, solvents, or high-pressure cleaners.
- When the product is not in use for extended periods, remove the batteries.

VARNINGAR

VIKTIGT! LÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNING Lämplig för barn från 12 månader.

VARNING Montering krävs av vuxen.

VARNING Lämna aldrig barnet utan uppsikt.

VARNING Endast för hemmabruk.

VARNING Använd inte i sluttningar, trappor, backar eller på ojämna ytor.

VARNING Använd inte i närheten av simbassänger, dammar, trappor eller andra vattensamlingar.

VARNING Används endast på plana, torra och jämna ytor.

VARNING Endast ett barn åt gången får använda bilen.

VARNING Maximal användarvikt: 25 kg.

VARNING Använd inte produkten om den är skadad eller inte fungerar korrekt.

VARNING Håll barn borta under monteringen.

VARNING Barnet bör ha skor på sig under användningen.

VARNING Lösa kläder, halsdukar eller skosnören kan utgöra en fara.

- Se till att alla skruvar, fästansordningar och skyddsdelar är korrekt monterade och ordentligt åtdragna före varje användningstillfälle.
- Förvaras skyddat från regn, fukt och extrema temperaturer.
- Använd inte leksaken utomhus i regn eller våta förhållanden.
- Förvara produkten inomhus när den inte används.
- Använd INTE produkten om någon del är trasig, skadad eller saknas. Kontakta Jollyroom AB för förfrågningar om reservdelar och instruktioner vid behov. Byt INTE ut delar mot något annat än de som rekommenderas av tillverkaren.



BATTERIVARNINGAR

VARNING Batteribyte får endast utföras av en vuxen person.

VARNING Förvara batterierna oåtkomliga för barn.




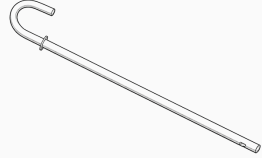
VARNING Batterierna får inte kortslutas, öppnas, krossas eller utsättas för värme eller eld.

VARNING Batterifacket är låst med en skruv och får endast öppnas av en vuxen person.

- Om batteriläckage uppstår och kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare.
- Batterier som läcker, är svullna eller skadade får inte användas.
- Batteriet måste tas ur innan produkten kasseras.
- För inte in metallföremål i batteriet och punktera det inte.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte uppladdningsbara och icke uppladdningsbara batterier.
- Blanda inte olika typer av batterier.
- Uttjänta batterier måste tas ur leksaken och kasseras i enlighet med lokala bestämmelser.




DELLISTA
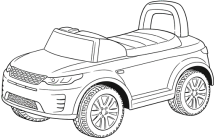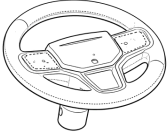
<p>1. Fordonskaross x1</p> 	<p>2. Ratt x1</p> 
<p>3. Ryggstöd x1</p> 	<p>4. J-formad stång x1</p> 

MONTERING


1. Installera J-spaken

För in den J-formade växelspaken från undersidan genom hålet mellan framhjulen. Fäst den böjda änden i hålet på framhjulets axel.

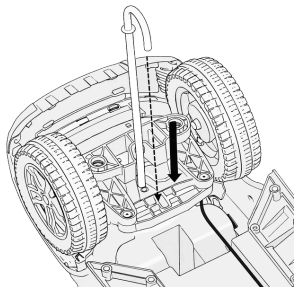


2. Förbered ratten

Ta bort den förmonterade skruven och muttern från ratten. Sätt ratten på styrkolonnen.

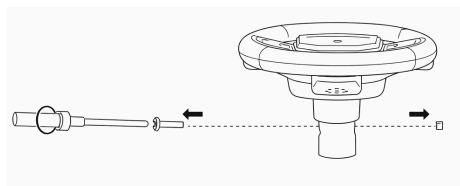


3. Montera ratten på styr-/rattaxeln

Placera ratten på det J-formade staget och rikta in hålen. För in bulten genom ratten och det J-formade staget. Fäst genom att dra åt muttern med en skruvmejsel (ingår ej).

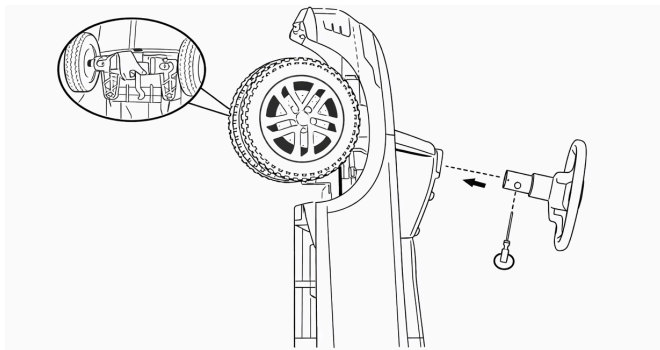

4. Montera ryggstödet


Vänd fordonet upprätt. Placera ryggstödet på fordonets baksida och rikta in det mot monteringshålen. Tryck ryggstödet nedåt tills det sitter helt på plats och säkert.

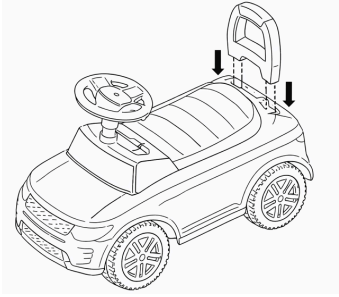

INSTALLERA BATTERI

1. Ta bort batteriluckans lås

Lossa batteriluckans lås med en skruvmejsel (ingår ej) för att komma åt batterierna.

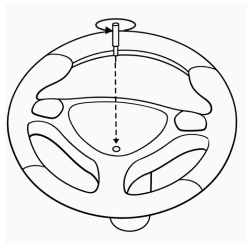


2. Byt batterier

Ta bort de gamla batterierna och sätt i 2 st nya AA-batterier.

OBS! Blanda inte gamla och nya batterier.

OBS! Förbrukade batterier ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

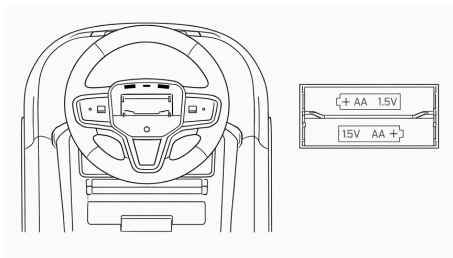

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Förvara fordonet torrt inomhus när det inte används.
- Rengör med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Använd inte starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller högtryckstvätt.
- Vid lång tids förvaring, ta ut batterierna.

ADVARSEL

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSEL Egnet for barn fra 12 måneder.

ADVARSEL Montering av voksne kreves.

ADVARSEL La aldri barnet være uten tilsyn.

ADVARSEL Kun til husholdningsbruk.

ADVARSEL Ikke bruk i skråninger, trapper, bakker eller på ujevnt underlag.

ADVARSEL Må ikke brukes i nærheten av svømmebassenger, dammer, trapper eller andre vannmasser.

ADVARSEL Skal kun brukes på flate, tørre og jevne overflater.

ADVARSEL Kun ett barn kan bruke kjøretøyet om gangen.

ADVARSEL Maksimal brukervekt: 25 kg.

ADVARSEL Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.

ADVARSEL Hold barn borte under monteringen.

ADVARSEL Barnet bør ha på seg sko under bruk.

ADVARSEL Løse klær, skjerf eller skolisser kan utgjøre en fare.

- Sørg for at alle skruer, festeanordninger og beskyttelsesdeler er korrekt montert og godt tilstrammet før hver bruk.
- Oppbevares beskyttet mot regn, fuktighet og ekstreme temperaturer.
- Ikke bruk leketøyet utendørs i regn eller våte omgivelser.
- Oppbevar produktet innendørs når det ikke er i bruk.
- IKKE bruk produktet hvis noen del er ødelagt, skadet eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for å få informasjon om reservedeler og instruksjoner ved behov. IKKE bytt ut deler med noe annet enn de som er anbefalt av produsenten.



BATTERIADVARSLER

ADVARSEL Batteribytte må kun utføres av en voksen person.

ADVARSEL Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.




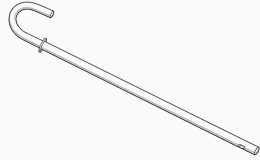
ADVARSEL Batteriene må ikke kortsluttes, åpnes, knuses eller utsettes for varme eller brann.

ADVARSEL Batterirommet er sikret med en skrue og må kun åpnes av en voksen person.

- Hvis batteriet lekker og kommer i kontakt med hud eller øyne, må du umiddelbart skylle med rikelig med vann og oppsøke lege.
- Batterier som lekker, er hovne eller skadet, må ikke brukes.
- Batteriet må tas ut før produktet kastes.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i batteriet eller punkter det.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland oppladbare og ikke-oppladbare batterier.
- Ikke bland forskjellige batterityper.
- Brukte batterier må tas ut av leketøyet og avhendes i henhold til lokale forskrifter.




DELELISTE
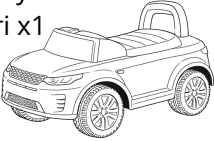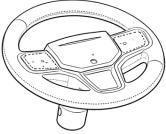
<p>1. Kjøretøyets karosseri x1</p> 	<p>2. Ratt x1</p> 
<p>3. Ryggstøtte x1</p> 	<p>4. J-formet sprint x1</p> 

MONTERING


1. Monter rattakselen

Juster rattakselen (J-formet stang) med forhjulene og styresøylen fra undersiden av karosseriet. Sett den inn og fest den på plass som vist.

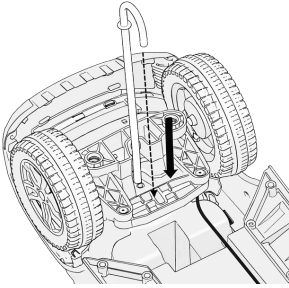


2. Forbered rattet

Løsne og fjern bolten og mutteren fra rattet med en skrutrekker (ikke inkludert).

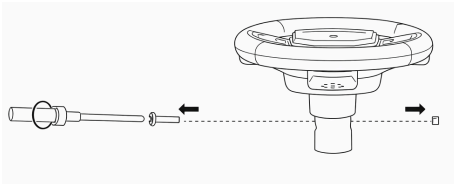


3. Monter rattet på rattakselen

Plasser rattet på den J-formede stangen, og juster hullene. Sett inn bolten gjennom rattet og den J-formede stangen. Stram mutteren med en skrutrekker (ikke inkludert) for å feste rattet sikkert.

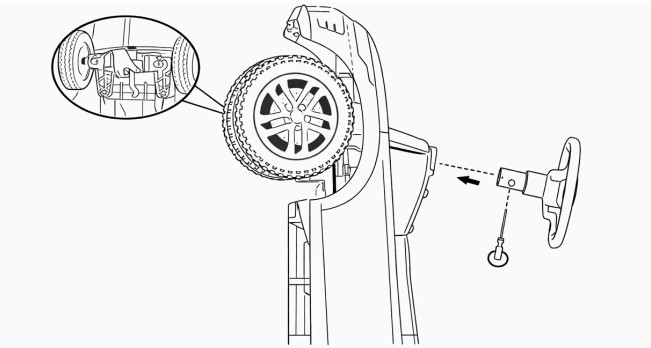

4. Monter ryggstøtten


Snu kjøretøyet oppreist. Plasser ryggstøtten på baksiden av kjøretøyet, og rett den inn med monteringshullene. Trykk ryggstøtten nedover til den sitter helt på plass og er godt festet.

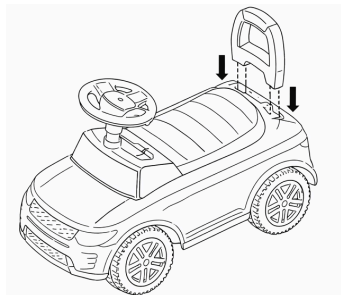

INSTALLER BATTERI

1. Fjern batteridekselet

Løsne batteridekselet med en skrutrekker (ikke inkludert) for å få tilgang til batteriene.

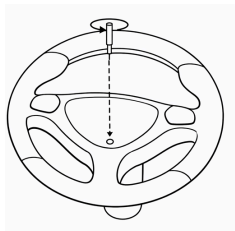


2. Bytt batterier

Ta ut gamle batterier og sett inn 2 nye AA-batterier.

MERK! Ikke bland gamle og nye batterier.

MERK! Brukte batterier må kastes i henhold til lokale regler.

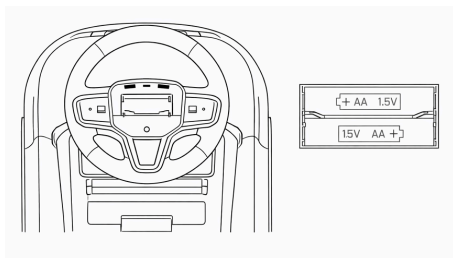

STELL OG VEDLIKEHOLD

- Oppbevar kjøretøyet på et tørt sted innendørs når det ikke er i bruk.
- Rengjør kjøretøyet med en myk, lett fuktig klut.
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, løsemidler eller høytrykksrensere.
- Ta ut batteriene når produktet ikke skal brukes i lengre perioder.

ADVARSLER

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.

ADVARSEL Egnede til børn fra 12 måneder.

ADVARSEL Samling af voksen er påkrævet.

ADVARSEL Efterlad aldrig barnet uden opsyn.

ADVARSEL Kun til hjemmesbrug.

ADVARSEL Må ikke bruges på skråninger, trapper/trin, bakker eller ujævne overflader.

ADVARSEL Må ikke bruges i nærheden af swimming pools, damme, eller andre vandområder.

ADVARSEL Må kun bruges på flade, tørre og jævne overflader.

ADVARSEL Der må kun være ét barn i køretøjet ad gangen.

ADVARSEL Maksimal brugervægt: 25 kg.

ADVARSEL Brug ikke køretøjet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

ADVARSEL Hold børn væk under monteringen.

ADVARSEL Barnet skal have sko på under brug.

ADVARSEL Løstsiddende tøj, tørklæder eller snørebånd kan udgøre en fare.

- Sørg for, at alle skruer, fastgørelseselementer og beskyttelsesdele er monteret korrekt og strammet godt til før hver brug.
- Holdes væk fra regn, fugt og ekstreme temperaturer.
- Brug ikke køretøjet udendørs i regnvejrl eller under våde forhold.
- Opbevar køretøjet indendørs, når det ikke er i brug.
- Brug IKKE køretøjet, hvis nogen del er ødelagt, beskadiget eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for forespørgsler om reservedele og instruktioner, hvis det er nødvendigt. Udskift IKKE dele med andet end dem, der er anbefalet af producenten.



ADVARSLER OM BATTERIER

ADVARSEL Udskiftning af batterier må kun udføres af en voksen.

ADVARSEL Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.


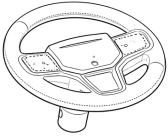

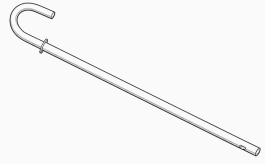
ADVARSEL Batterierne må ikke kortsluttes, åbnes, knuses eller udsættes for varme eller ild.

ADVARSEL Batterirummet er sikret med en skrue og må kun åbnes af en voksen.

- Hvis batteriet lækker og kommer i kontakt med hud eller øjne, skal der straks skylles med rigeligt vand og opsøges læge.
- Batterier, der er utætte, opsvulmede eller beskadigede, må ikke bruges.
- Batteriet skal tages ud, før produktet kasseres.
- Stik ikke metalgenstande ind i batteriet, og punktér det ikke.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke genopladelige og ikke-genopladelige batterier.
- Bland ikke forskellige typer batterier.
- Brugte batterier skal tages ud af køretøjet og bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.




DELELISTE

<p>1. Køretøjets karosseri x1</p> 	<p>2. Rat x1</p> 
<p>3. Ryglæn x1</p> 	<p>4. J-formet sprint x1</p> 

MONTERING


1. Monter J-stangen

Før den J-formede gearstang ind nedefra gennem hullet mellem forhjulene. Fastgør den buede ende i hullet på forhjulsakslen.

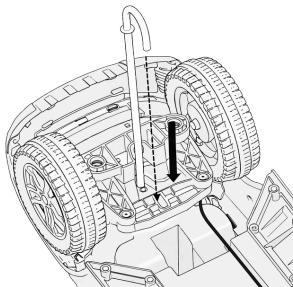


2. Forbered rattet

Fjern den formonterede skrue og møtrik fra rattet. Sæt rattet på ratstammen.

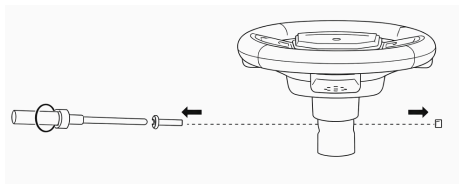


3. Monter rattet på ratakslen

Placér rattet på den J-formede stang, og justér hullerne. Sæt bolten gennem rattet og den J-formede stang. Stram møtrikken med en skruetrækker (medfølger ikke) for at sikre rattet.

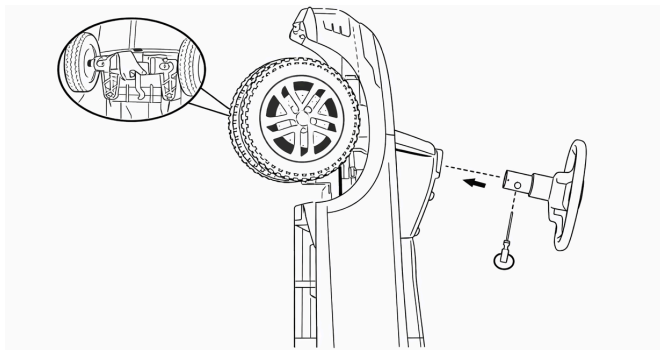

4. Monter ryglænet


Vend køretøjet oprejst. Placer ryglænet på bagsiden af køretøjet, så det flugter med monteringshullerne. Tryk ryglænet nedad, indtil det sidder helt fast og er sikkert på plads.

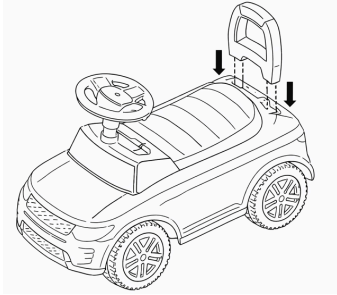

INSTALLER BATTERI

1. Fjern batterilås

Fjern batterilåsen ved at løsne den med en skruetrækker (medfølger ikke), så der opnås adgang til batterierne.

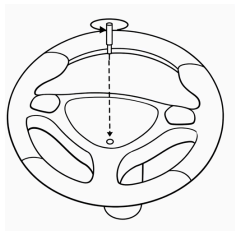


2. Skift batterier

Fjern de gamle batterier og indsæt 2 nye AA-batterier.

OBS! Bland ikke gamle og nye batterier.

OBS! Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

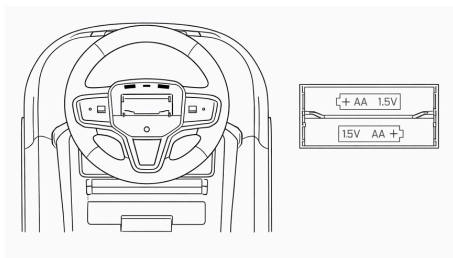

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Opbevar køretøjet tørt indendørs, når det ikke bruges.
- Rengør med en blød, let fugtig klud.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler, opløsningsmidler eller højtryksrensere.
- Fjern batterierne, hvis produktet ikke bruges i længere tid.

VAROITUKSET

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

VAROITUS Sopii lapsille 12 kuukaudesta alkaen.

VAROITUS Aikuisten kokoonpano vaaditaan.

VAROITUS Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.

VAROITUS Vain kotikäyttöön.

VAROITUS Älä käytä rinteessä, portaissa, kukkuloilla tai epätasaisilla pinnoilla.

VAROITUS Älä käytä uima-altaiden, lampien, portaiden tai muiden vesistöjen lähellä.

VAROITUS Käytetään vain tasaisilla, kuivilla ja tasaisilla pinnoilla.

VAROITUS Vain yksi lapsi voi käyttää ajoneuvoa kerrallaan.

VAROITUS Käyttäjän enimmäispaino: 25 kg.

VAROITUS Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.

VAROITUS Pidä lapset poissa kokoonpanon aikana.

VAROITUS Lapsen on käytettävä kenkiä käytön aikana.

VAROITUS Löysät vaatteet, huiivit tai kengännauhat voivat aiheuttaa vaaran.

- Varmista, että kaikki ruuvit, kiinnikkeet ja suojaosat on asennettu oikein ja kiristetty tukevasti ennen jokaista käyttökertaa.
- Säilytetään sateelta, kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta suojassa.
- Älä käytä lelua ulkona sateessa tai märissä olosuhteissa.
- Säilytä tuote sisätiloissa, kun sitä ei käytetä.
- ÄLÄ käytä tuotetta, jos jokin osa on rikki, vaurioitunut tai puuttuu. Ota tarvittaessa yhteyttä Jollyroom AB:hen varaosia ja ohjeita koskevilla tiedusteluilla. ÄLÄ korvaa osia muilla kuin valmistajan suosittelemilla osilla.



AKKUVAROITUKSET

VAROITUS Akun vaihdon saa suorittaa vain aikuinen.

VAROITUS Pidä paristot lasten ulottumattomissa.

VAROITUS Älä oikosulje, avaa, murskaa tai altista paristoja kuumuudelle tai tulelle.

VAROITUS Paristolokero on kiinnitetty ruuvilla, ja sen saa avata vain aikuinen.

- Jos akku vuotaa ja joutuu iholle tai silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
- Vuotavia, turvonneita tai vaurioituneita paristoja ei saa käyttää.
- Paristo on poistettava ennen tuotteen hävittämistä.
- Älä työnnä metalliesineitä akun sisään tai puhkaise sitä.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä sekoita ladattavia ja ei-ladattavia paristoja.
- Älä sekoita erityyppisiä paristoja.
- Käytetyt paristot on poistettava lelusta ja hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.




OSALUETTELO

<p>1. Ajoneuvon runko x1</p> 	<p>2. Ohjauspyörä x1</p> 
<p>3. Selkänoja x1</p> 	<p>4. J-muotoinen tanko x1</p> 

KOKOAMISOHJEET


1. Asenna J-vipu

Työnnä J-muotoinen vaihdevipu alapuolelta etupyörien välisen reiän läpi. Kiinnitä taivutettu pää etupyörän akselin reikään.

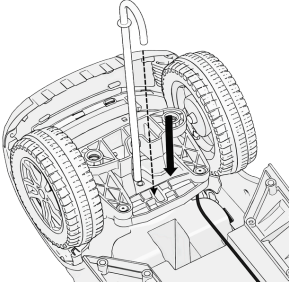


2. Valmistele ohjauspyörä

Irrota ohjauspyörästä esiasennettu ruuvi ja mutteri. Aseta ohjauspyörä ohjausakselille.

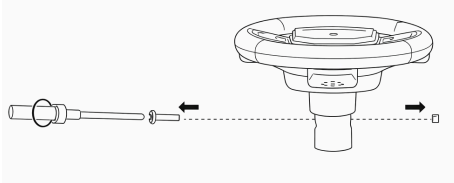


3. Asenna ohjauspyörä ohjausakseliin

Aseta ohjauspyörä J-muotoisen tangon päälle ja kohdista reiät. Työnnä pultti ohjauspyörän ja J-muotoisen tangon läpi. Kiinnitä ohjauspyörä kiristämällä mutteri ruuvimeisselillä (ei sisälly toimitukseen).

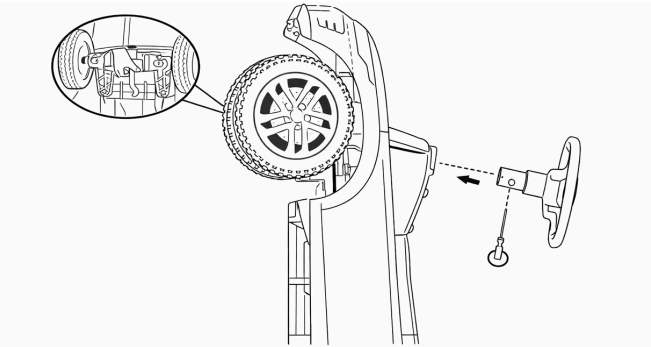

4. Asenna selkänoja


Käännä ajoneuvo pystyyn. Aseta selkänoja ajoneuvon takaosaan ja kohdista se kiinnitysreikiin. Paina selkänojaa alaspäin, kunnes se on täysin paikallaan ja tukevasti paikallaan.

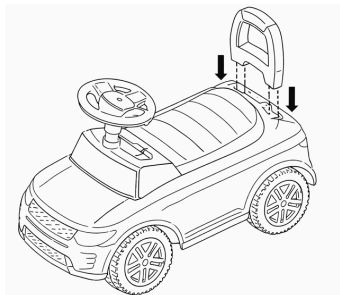

AKUN ASENNUS

1. Poista akkulokeron lukitus

Avaa paristokotelon lukitus ruuvimeisselillä (ei sisälly toimitukseen), jotta paristot tulevat näkyviin.

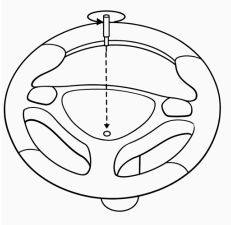


2. Vaihda paristot

Poista vanhat paristot ja aseta tilalle 2 uutta AA-paristoa.

HUOM! Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.

HUOM! Käytetyt paristot tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.

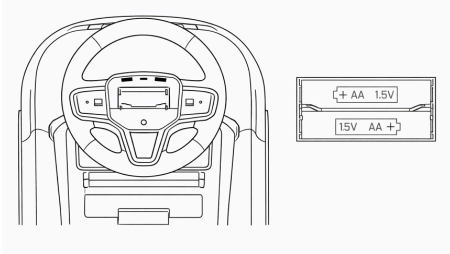

HOITO JA HUOLTO

- Säilytä ajoneuvo kuivassa sisätilassa, kun sitä ei käytetä.
- Puhdista ajoneuvo pehmeällä, hieman kostealla liinalla.
- Älä käytä vahvoja puhdistusaineita, liuottimia tai painepesuria.
- Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.

UK
Produced by: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,
SE-418 78 Göteborg, Sweden
Contact: +46313100000
www.jollyroom.com/contact

SE
Producerad av: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,
SE-418 78 Göteborg, Sweden
Kontakt: +46313100000
www.jollyroom.com/contact

NO
Produsert av: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,
SE-418 78 Göteborg, Sweden
Kontakt: +4733509350
www.jollyroom.com/contact

DK
Produceret af: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,
SE-418 78 Göteborg, Sweden
Kontakt: 88448888
www.jollyroom.com/contact

FI
Toottanut: Jollyroom AB Sörredsvägen 111, SE-
418 78 Göteborg, Sweden
Asiakaspalvelu: 0942415555
www.jollyroom.com/contact

DE
Produziert von: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,
SE-418 78 Göteborg, Sweden
Kundenservice: +4904029997999
www.jollyroom.com/contact